

# VIDEODEURBEL.SHOP

**HANDLEIDING**  
**Videodeurbel BASIC**



## Inhoudsopgave

<b>1. Wat zit er in de doos? .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Overzicht Videodeurbel Basic .....</b>	<b>4</b>
<b>3. App installeren en inloggen .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Installatie Videodeurbel Basic .....</b>	<b>6</b>
<b>5. Gebruik en instellingen Videodeurbel Basic .....</b>	<b>13</b>
<i>5.1 Gebruik Videodeurbel Basic .....</i>	<i>13</i>
<i>5.2 Instellingen Videodeurbel Basic .....</i>	<i>15</i>
<b>5. Batterijen .....</b>	<b>17</b>
<i>5.1 Tips voor gebruik batterijen.....</i>	<i>17</i>
<b>6. Aansluiten op vaste voeding .....</b>	<b>18</b>
<b>7. Monteren .....</b>	<b>19</b>

## 1. Wat zit er in de doos?

- 1x Videodeurbel Basic met bevestigingsplaat
- 1x Draadloze ringer/gong (optioneel)
- 1x Handleiding
- 1x Montagemateriaal
- 1x SD kaart 32GB (optioneel)
- 2x 3000 mah Batterijen

## 2. Overzicht Videodeurbel Basic



## 3. App installeren en inloggen

**Stap 1:** Download en installeer de gratis Smart life app vanuit de Apple Appstore of Google Play store op uw smartphone of tablet. Druk op de link hieronder om de app te installeren.



**Stap 2:** Start de Smart life app en kies voor "Nieuw account". Kies dan voor Akkoord voor het accepteren van ons privacy beleid.


Voer dan uw e-mailadres in en druk op de knop "Verificatiecode ophalen".

U ontvangt een code op uw e-mailadres. Voer de verificatiecode in die u per mail heeft ontvangen.

**LET OP: de code kan ook in uw ongewenste postvak zijn terecht gekomen!**

Voer een wachtwoord in voor het aanmaken van uw account in de app en klik op "Doorgaan". Bewaar/onthoudt dit wachtwoord goed!

Met dit account kunt u in het vervolg inloggen in de Smart life app en kunt u uw producten koppelen!

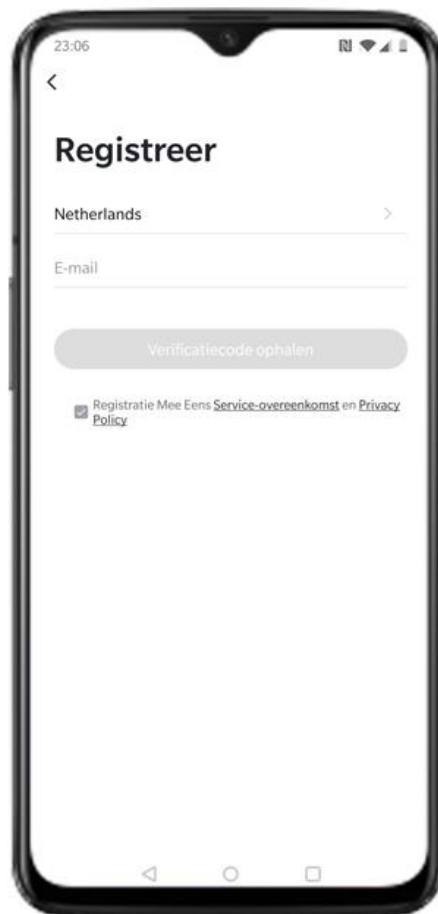

## 4. Installatie Videodeurbel Basic

Voordat je de Videodeurbel Basic monteert, verbind je deze eerst met uw eigen wifinetwerk. Hierdoor kun je de Videodeurbel Basic testen voordat je de Videodeurbel Basic definitief monteert.

### Stap 1: Verwijderen stickers batterijen


Schuif eerst de bevestigingsplaat af van de Videodeurbel Basic en verwijder het batterijklepje. Haal de batterijen erin en eruit. De Videodeurbel Basic zal nu oplichten en geeft aan "Ready for Pairing"

### Stap 2: Videodeurbel Basic koppelen met de app

1. Klik op "Toestel Toevoegen" of op het + teken rechtsboven in.




2. Kies voor "Camera bewaking en Smart Doorbell"

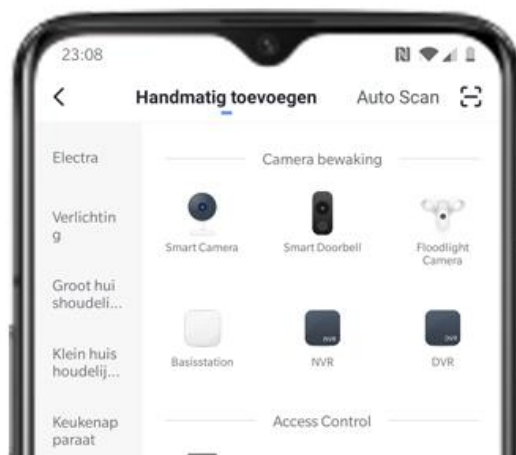

## Stap 3


Knippert de Videodeurbel Basic **Blauw**? Druk dan op “De Volgende Stap”.

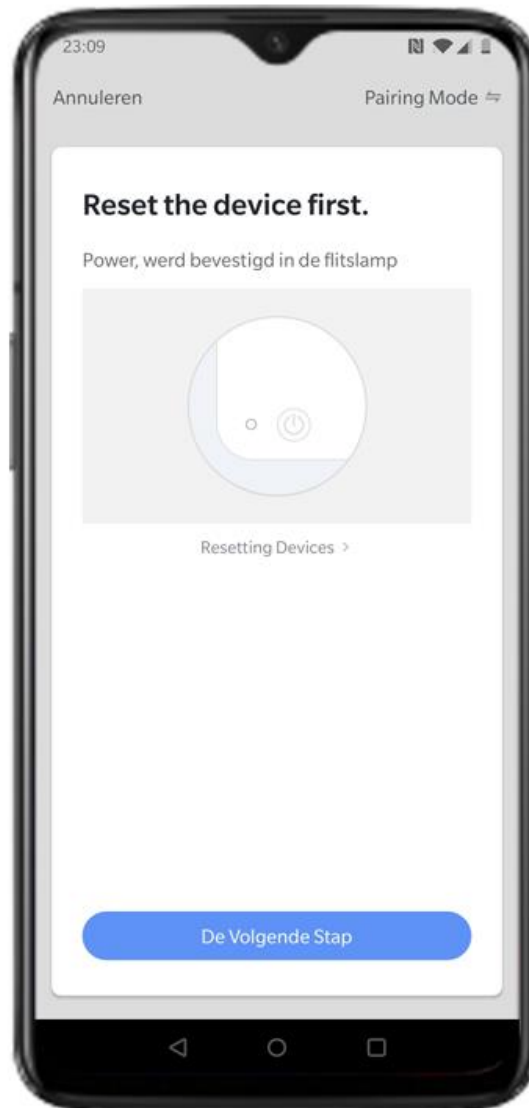

**LET OP:** knippert de Videodeurbel Basic niet **Blauw**? Druk dan 5 seconden op de de resetknop op de achterzijde van de Videodeurbel Basic en probeer opnieuw.

## Stap 4


Voer hier je wifiwachtwoord in en klik op “Bevestigen”.

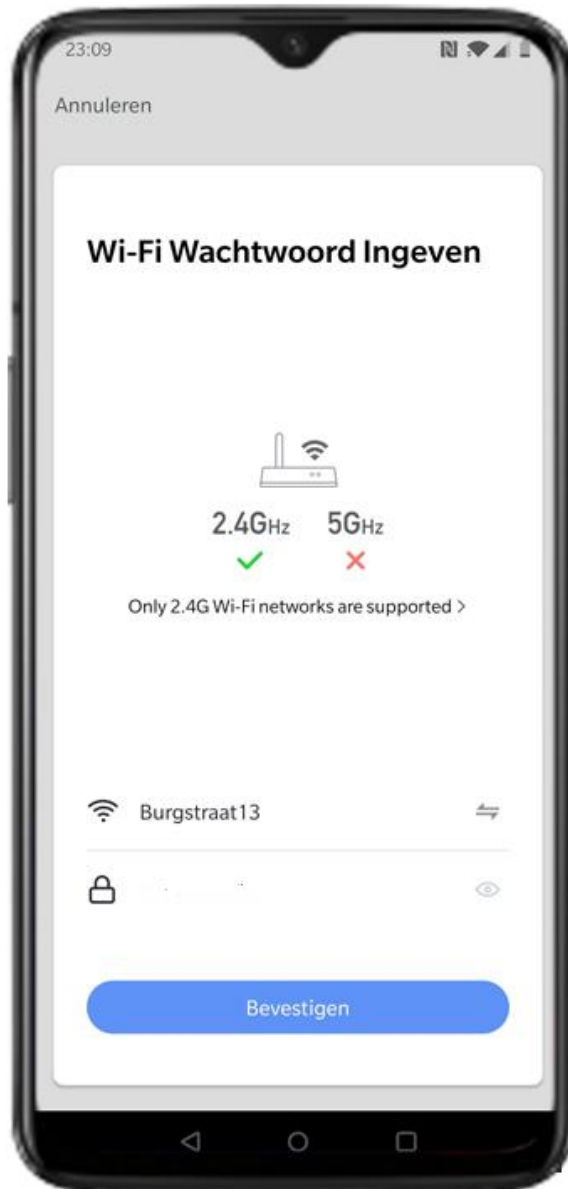

**Let op:** Ontvang je de melding “5G wifinetwerk wordt niet ondersteund?” Lees dan de volgende instructies: <https://videodeurbel.shop/helpcenter/>

## Stap 5

Lees de uitleg in de app en druk op "Doorgaan"

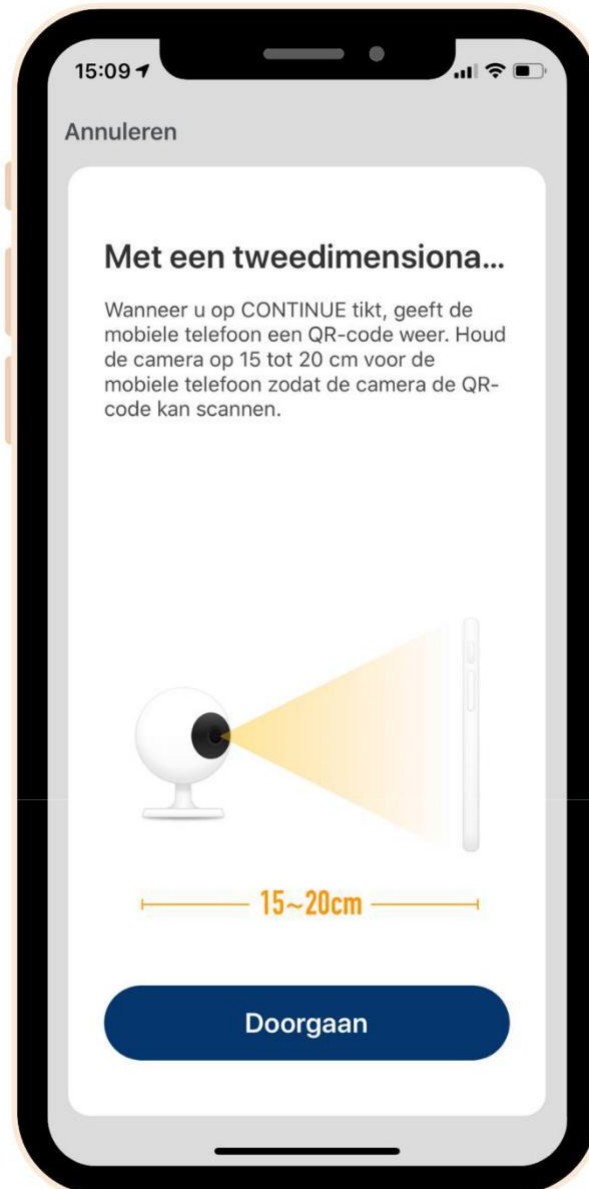




## Stap 6

De Videodeurbel Basic dient de QR-code te scannen. Plaats de QR-code op uw telefoon voor de lens van de Videodeurbel Basic. Zo'n 15 tot 20 centimeter.

Kies voor "Hoor een toon" als je een toon hoort vanuit de Videodeurbel Basic.

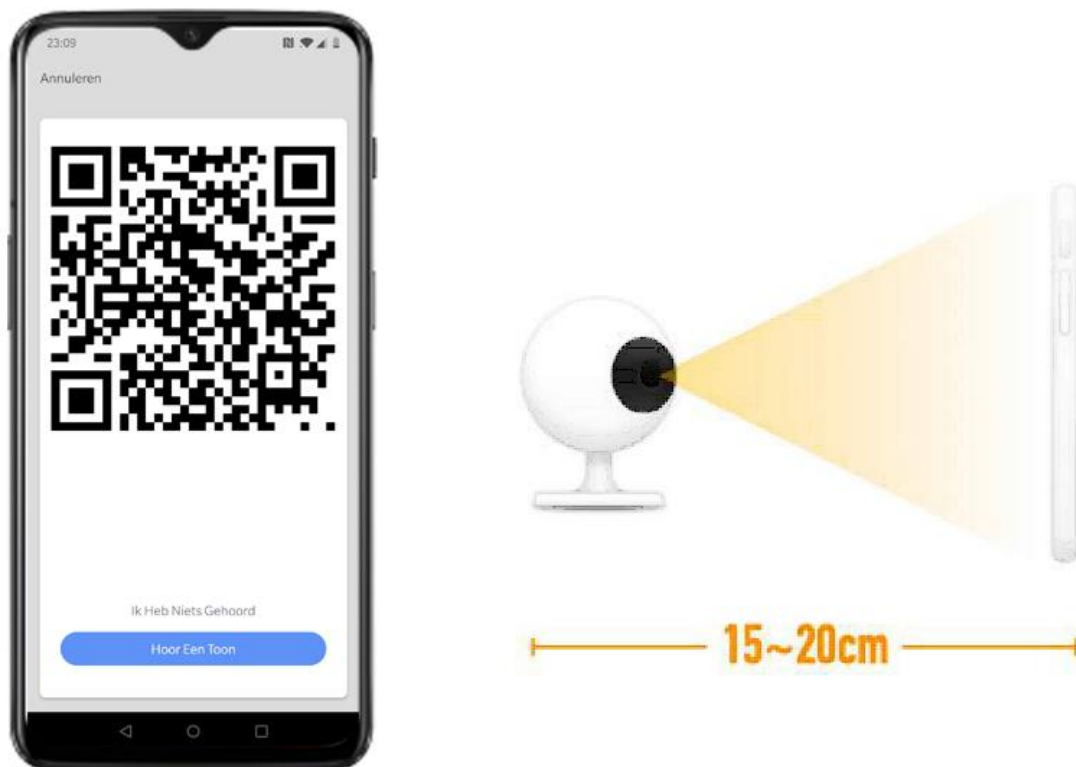

**Hoor je geen toon vanuit de Videodeurbel Basic? Let dan op de volgende zaken:**

- De Videodeurbel Basic dient blauw te knipperen. Knippert de Videodeurbel Basic niet? Reset de Videodeurbel Basic
- Probeer verschillende afstanden en beweeg uw telefoon langzaam heen en weer.
- Zorg ervoor dat er geen plastic op de lens zit en geen barst in uw telefoonscherm.
- Zet de helderheid van uw telefoon op zijn hoogst.

## Stap 7

De app zal nu verbinding proberen te maken met de Videodeurbel Basic en met het wifinetwerk.



Wordt er geen verbinding gemaakt met de Videodeurbel Basic? Volg de onderstaande instructies om dit probleem op te lossen:


<https://videodeurbel.shop/helpcenter/>

## Stap 8

De Videodeurbel Basic is nu succesvol toegevoegd! Klik op om de naam te veranderen van de Videodeurbel Basic. De naam kan ook later nog worden veranderd.

Staat de Videodeurbel Basic in een gedeelte van uw woning? Klik dan op 1 van de kamers die standaard worden weergegeven. Dit is later ook nog te wijzigen.

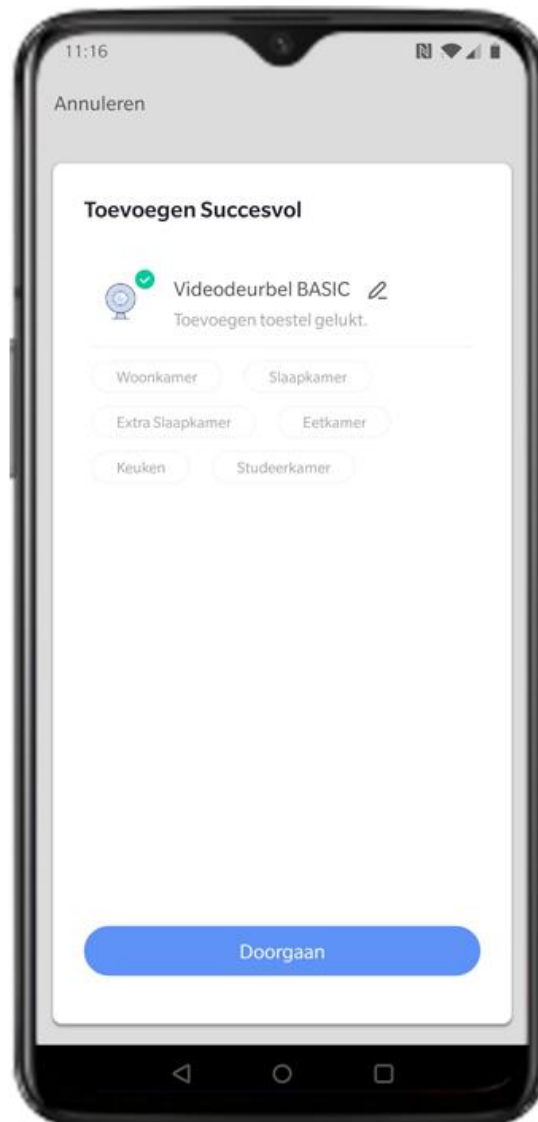

Klik op Doorgaan en u gaat naar de Liveweergave van Videodeurbel Basic!



## 5. Gebruik en instellingen Videodeurbel Basic

### 5.1 Gebruik Videodeurbel Basic

Op het moment dat je live meekijkt met je Videodeurbel Basic kom je op volgend scherm.

- Klik op < op naar het hoofdscherm te gaan in de app.
- Klik op de ... rechtsboven in om naar de instellingen van de Videodeurbel Basic te gaan. Zie Hoofdstuk Instellingen Videodeurbel Basic voor meer informatie.
- Rechtsboven staat de signaalsterkte in procenten aangeven. Videodeurbel Basic werkt optimaal bij een signaalsterkte van minimaal 75%. Weten hoe u de signaalsterkte kan verbeteren?
- Klik op  om het geluid van de Videodeurbel Basic aan/uit te schakelen.
- Klik op HD om de kwaliteit van de beeldweergave te wijzigen.
- Klik op het  icoon om de liveweergave op volledig scherm weer te geven.
- Bekijk bij Batterij hoeveel % de batterijen zijn opgeladen. Haal de Videodeurbel Basic van de lader/stroompunt om het actuele batterijpercentage weer te geven.



**De onderste helft van het scherm geeft u toegang tot de volgende functies:**



Spreken

Schakel de intercom in en praat met bezoekers



Opname

Neem video op en sla opname op uw telefoon



Foto

Maak een screenshot van de huidige live-weergave




Afspelen


Bekijk opnames die zijn opgeslagen op de SD kaart

## 5.2 Instellingen Videodeurbel Basic

- Klik op "Device Name" om de naam te veranderen van de Videodeurbel Basic.
- Klik op "Toestel delen" om de Videodeurbel Basic met iemand anders te delen.
- Klik op "Toestel info" om informatie te bekijken van de Videodeurbel Basic. Zoals Virtueel ID, Hoofdbeheerder, IP-Adres.
- Klik op Echo gebruiken om de Videodeurbel Basic te koppelen met uw Amazon Echo.
- Klik op "Instellingen Voor Energiebeheer" om de accustatus te bekijken, op welke manier de deurbel van stroom is voorzien en stel in wanneer u een melding wilt ontvangen bij de accu bijna op is.
- Klik op "De basis feature set" voor de volgende instellingen:
  - *Flip het scherm*: Kantel het beeldscherm 180 graden.
  - *Tijd watermerk*: Schakel deze in of uit om de tijd te tonen in de videostream
  - *Audiomodus*: Schakel de intercom communicatie in zodat u vanuit twee richtingen kunt praten of alleen vanuit een richting.

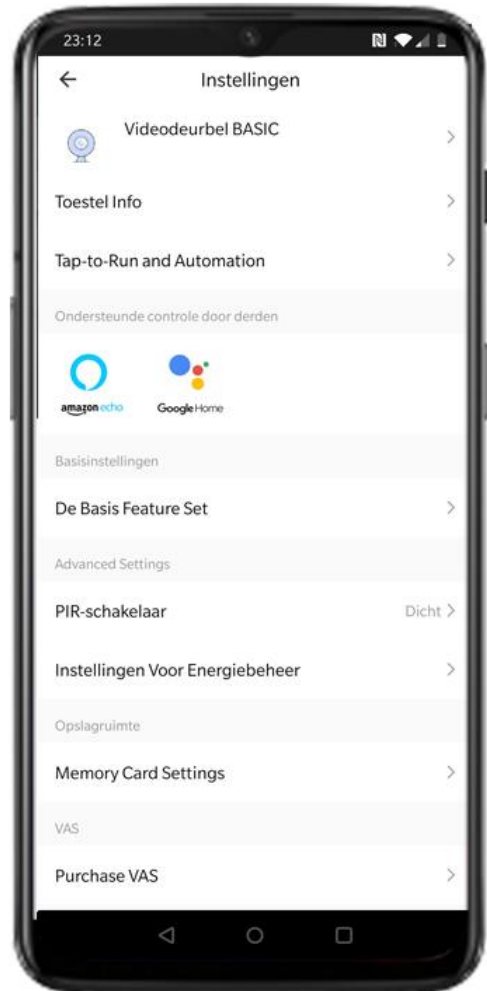

- Klik op "PIR- Schakelaar" om de gevoeligheid van de bewegingsdetectie aan te passen of om de detectie uit te schakelen (via Dicht)
- De opnames van de deurbel kunnen worden opgeslagen op de SD kaart. De SD kaart kan geplaatst worden door de batterijklep aan de achterkant van de deurbel te verwijderen. In het tussenschot, aan de bovenkant vindt u het Micro SD kaart slot. U ziet in dit scherm uw SD kaart opslagcapaciteit en kunt u de SD kaart formateren (leeghalen).
- FAQ en Feedback. Is nog niet beschikbaar in de app.
- Klik op Firmware informatie om de firmware versie te bekijken in de app.
- Klik op "Verwijder toestel" om de Videodeurbel Basic te verwijderen vanuit uw account. U bent dan niet meer de beheerder van de Videodeurbel Basic en de Videodeurbel Basic kan gekoppeld worden met een ander account.

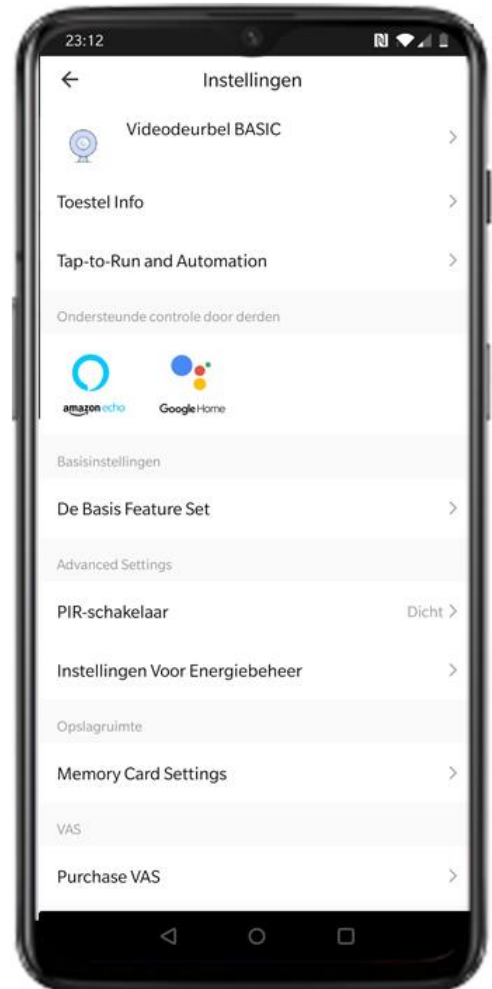

## 5. Batterijen

Om de Videodeurbel Basic draadloos te gebruiken is het noodzakelijk om eerst de bescherming te verwijderen van de batterijen. Zodra de bescherming is verwijderd en de batterijen contact maken met het batterijmechanisme zal Videodeurbel Basic draadloos via de batterijen kunnen werken.

1. Schuif de Videodeurbel Basic van de bevestigingsplaat af
2. Verwijder de schroef aan de achterkant en haal het klepje los
3. Haal de batterijen eruit en bekijk of er bescherming zit aan de uiteindes van de batterijen.
4. Plaats de batterijen terug in de Videodeurbel Basic en controleer of deze goed contact maken.

### 5.1 Tips voor gebruik batterijen

Videodeurbel Basic kan 10-12 maanden meegaan bij een volle batterij (bij 10 acties per dag). Een aantal dingen zijn goed om te weten:

- **De Videodeurbel Basic batterij gaat sneller leeg bij meldingen en bij meekijken.** Elke keer als Videodeurbel Basic een persoon detecteert of als er iemand aanbelt komt de camera uit zijn 'slaap modus'. Hoe vaker de camera een melding stuurt, hoe sneller de batterij leeg kan gaan. Dit geldt ook voor meekijken.
- **We adviseren Videodeurbel Basic niet op te laden via een USB-aansluiting.** Dit omdat een USB-aansluiting heeft een lagere kracht heeft. We adviseren alleen op te laden via een oplader in het stopcontact.
- **De batterijen werken het beste bij een volledige oplading en als u deze volledig leeg laat lopen.** Een volledige oplading duurt ongeveer 5 uur.
- **Het batterijpercentage in de app komt in het begin niet altijd overeen met het werkelijke niveau.**




## 6. Aansluiten op vaste voeding

Videodeurbel Basic niet draadloos gebruiken via accu maar deze via een vaste voeding laten lopen?

Gebruik dan de AC 8V-24 – 1A aansluiting. In het midden van de ophangbeugel bevinden zich twee AC 8V-24 aansluitingen. Hier kunt u de bestaande deurbel bekabeling op aansluiten of een adapter. Het maakt niet uit welke kleur voedingskabel u in welke aansluiting op de ophangbeugel stopt.

### Vaste stroom

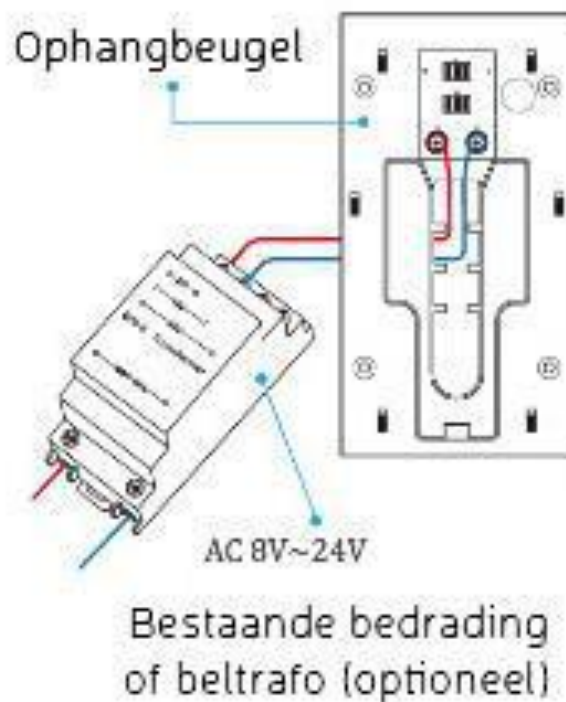

**Videodeurbel Basic via vaste stroom gebruiken maar nog geen beltrafo of bestaande bekabeling?** We hebben een speciale beltrafo voor de Videodeurbel Basic. Meer info: <https://videodeurbel.shop/product/emat-beltrafo-8v-12v-24v/>

## 7. Monteren

**LET OP: Test de deurbel eerst uit voordat u deze monteert.**

**Stap 1:** Schuif het paneel achterop de deurbel van de deurbel af. Plaats de beugel als volgt op de muur of het kozijn.

